

防災ラジオの 取扱説明書 (一般世帯向け)

(概要版)



① 使用前の準備


1 防災アンテナを取り付ける

防災アンテナ
※止まるまでねじ込む

2 乾電池・ACアダプタを取り付ける

※乾電池・ACアダプタの両方を常に入れておいてください。
※ACアダプタをコンセントに差し込んでいる場合は、乾電池の電力は使用しません。
※液漏れによる故障防止のため、1年に1回は必ず乾電池を交換してください。

ACアダプタ

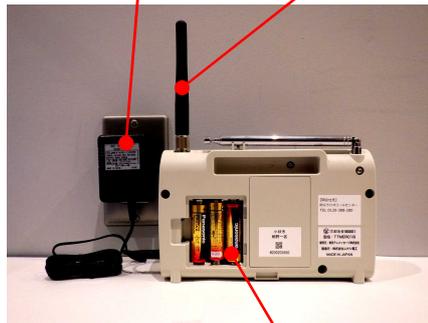

単三乾電池3本 (停電時用)

※電池ランプが点滅したら交換の合図です。

3 落下しないような場所に置いておく

- 市からの防災情報・行政情報を自動で受信し、放送します。
- 緊急放送は、照明が赤く光って最大音量でお知らせします。
- 停電時には、照明が自動で光ってラジオの場所をお知らせします。

本体から電源コードを抜いた場合も光りますので、照明ボタンを押して消します。

② ボタン等の説明

FM アンテナ


FM ラジオを聴くときに延ばします。

照明

緊急時、赤く点滅します。停電時には、自動で光ります。

電池ランプ

赤く点滅したら交換の合図です。

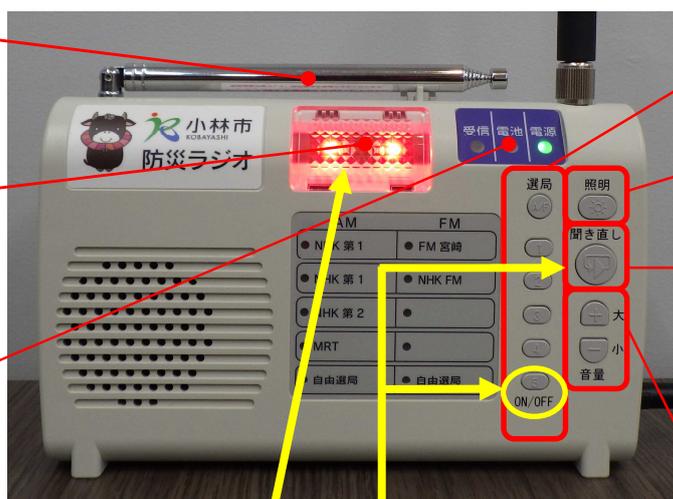

AM/FM ラジオ用ボタン

※詳しくは右面へ

照明ボタン (入/切)

照明の入/切を操作します。

聞き直しボタン

最新の放送内容が、何度でも聞き直しできます。

音量ボタン (大/小)

緊急放送は、最大音量で放送されます。通常放送は、設定してある音量で放送されます。

※放送を受信した後、聞き直しができるときは、赤ランプが点滅して光ります。

聞き直したいときは、【聞き直しボタン】を押してください。

聞き直し不要のときは、【聞き直しボタン】を押して、すぐ、【ON/OFF ボタン】を押してください。(点滅が消えます。)

③ AM/FMラジオを聞く

1 ラジオのスイッチを入れる

希望の放送局の右側のボタンを押すと、スイッチが入り選局されます。

選局された放送局のランプが光って放送します。

※AMとFMの切替えは、「選局ボタン」で行います。

選局ボタン

AMとFMを切替えます。



2 ラジオのスイッチを切る

- ① 青く光っている放送局の右側のボタンを押します。(青いランプが消えます。)
- ② 右側の写真の状態から、ON/OFFのボタンを誤って押した場合は、もう一度同じボタンを押せば消せます。

ON/OFFボタン

ボタンの左側にある放送局に対応

④ 通常時の状態と確認



※通常時の写真

1 防災アンテナの接続

2 電池の設置と電源コードの接続

3 電源ランプ（緑色）の点灯

※停電時のために、通常時は必ず電池を入れ電源コードで電源供給をしてください。電池だけでは、3日程度で消耗します。



転居や転出の時は

1 小林市内の転居の場合

防災ラジオには、区ごとの住所設定（グループ設定）がされています。（区組加入世帯）
転居される時は、その転居先ラジオに変更する必要がありますので、市役所へ必ずご連絡ください（※同じ区内での転居の場合は、連絡不要です。）。

2 小林市外へ転出される場合

世帯全員が市外へ転出される時は、必ず市役所へラジオを返還してください。

3 世帯主を変更された場合

世帯主を変更された場合は、市役所へご連絡ください。

4 亡くなられた場合

単身世帯の使用者が亡くなられた場合、親族の方等が必ず市役所へ返還してください。

■お問合せ先■

転居その他・全般	【小林市危機管理課】	0984-23-1175
	【須木庁舎地域振興課】	0984-48-3111
	【野尻庁舎地域振興課】	0984-44-1100
使用方法・故障など	【防災ラジオコールセンター】	0120-388-280